



Art. 8037

**Dossier**

Dossier haut ou bas, réglable en hauteur, rembourrage en polyuréthane indéformable tapissé avec insert en bois multicouche. Derrière coque en bois multicouche tapissé avec insert extérieur en plastique noire.

**Accoudoirs**

Accoudoirs en polyuréthane avec insert en acier chromé. Version sans accoudoirs disponible.

**Assise**

Rembourrage en polyuréthane haute résistance tapissé avec insert multicouche en bois, couche inférieure en plastique.

**Mécanisme**

Synchrone : Adapte au poids de tous utilisateurs grâce au système de réglage d'intensité. Réglage du siège et du dossier lorsqu'on est assis. Réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise synchronisés en 4 positions avec le système antichoc. Ce mécanisme permet le mouvement de la colonne.

Pivotant (seulement pour modèles à dossier bas) :

Le fonctionnement de l'assise est limité à celui indiqué et réglable aussi en hauteur lorsqu'on est assis. Il est adéquat pour des assises pas prolongées dans le temps et dans les cas où il ne serait pas essentiel personnaliser le poste de son utilisateur.

**Vérin à Gaz**


Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz.

**Piètement**

Piètement en aluminium poli, roulettes auto-freinées souples 65 mm.

CODE	OPTIONNELS	TISSUS DISPONIBLES
8	Accoudoirs en polyuréthane souple réglables 4D en hauteur, largeur, profondeur et angulation	<b>Catégorie 2</b> Eco Ignifugo
07	Patins Glisseurs	<b>Catégorie 3</b> Similpelle, Nova, Mirage
SS	Siège coulissant	<b>Catégorie 6</b> Revive 1, Revive 2, Vivo, Floyd
		<b>Catégorie 7</b> Leather Prescott
<i>Des spécifications supplémentaires sont indiquées sur les cartes des coloris.</i>		

## MESURES ET CONFIGURATIONS

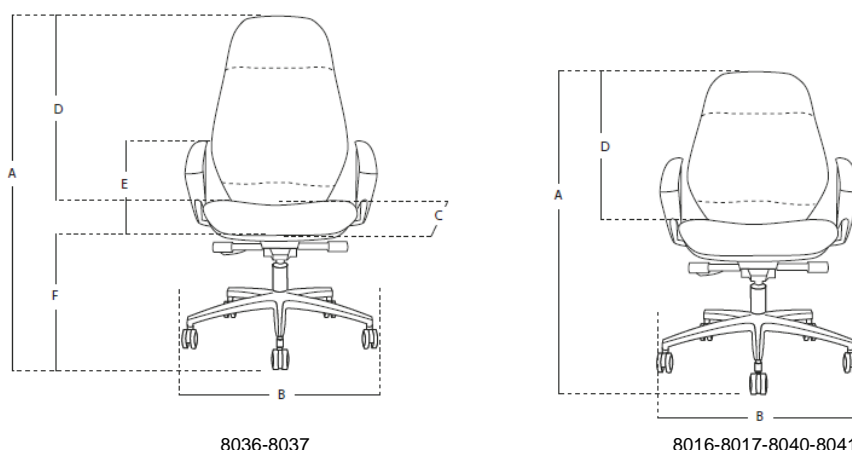

8036-8037

8016-8017-8040-8041

BOSS	altezza A	larghezza B	profondità C	altezza schienale D	altezza braccioli E	altezza seduta F	peso P	volume V
<b>DIREZIONALI</b>								
<b>8036</b>	1120 - 1300	660	660	680 - 740	-	440 - 550	22,00	0,35
<b>8037</b>	1120 - 1300	660	660	680 - 740	240	440 - 550	23,00	0,35
<b>8016</b>	1000 - 1180	660	660	560 - 640	-	440 - 550	17,00	0,35
<b>8017</b>	1000 - 1180	660	660	560 - 640	240	440 - 550	22,00	0,35
<b>8040</b>	905 - 1000	660	630	470	-	410 - 505	12,50	0,29
<b>8041</b>	905 - 1000	640	630	470	240	410 - 505	15,10	0,35

## UTILISATION ET ENTRETIEN

Afin de garder inaltérées dans le temps les caractéristiques des matériaux de nos produits, accordez l'attention à ces simples mesures.

### TISSUS

Pour garder en bonnes conditions la tapisserie, aspirez régulièrement avec le bec ou la brosse souple. Pour détacher, essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissu d'ameublement, lisez avec attention les instructions sur l'emballage.

### SIMILI CUIR

Nettoyer à l'aide d'un tissu humide et à la nécessité avec l'aide du savon doux. Rincer bien avec eau propre. Ne pas employer de dissolvants, d'eau de javel, de détergents chimiques, ou de cire en spray.

### CUIR

Nettoyer le cuir à l'aide d'un chiffon doux de laine imbibé d'eau tous les six mois. Ne pas mouiller trop le cuir. Pour les taches à base d'eau (café, thé, jus de fruits, boissons gazeuses) tapoter avec du papier absorbant et nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Employer des produits appropriés pour le cuir, en lisant avec attention les instructions sur l'emballage. En cas de doutes, essayer les produits sur une partie cachée, en attendant 24 heures pour contrôler les effets.

### MATIERES PLASTIQUES

Nettoyer les surfaces plastiques à l'aide d'un chiffon doux humide et imbibé d'eau. L'utilisation des chiffons secs est déconseillée parce que pourrait créer une charge électrostatique sur la surface en attirant la poudre. Eviter absolument les substances abrasives, comme les lessives en poudre, les pâtes abrasives, les pailles de fer, les éponges dures. Pour détacher, diluer avec modération en eau du savon doux. Eviter absolument l'utilisation d'acétone, de trichloréthylène, d'ammoniaque ou détergents qui en contiennent petites quantités aussi parce qu'ils peuvent opacifier les surfaces.

### PARTIES EN BOIS

Retirer immédiatement dans le cas de salissure les liquides ou les résidus afin d'éviter l'absorption.

### PARTIES EN METAL

Nettoyer soit les surfaces métalliques en acier ou en aluminium soit les surfaces vernies à l'aide d'un chiffon doux humide et imbibé d'eau chaude. Pour détacher, diluer avec modération en eau du savon doux. Essuyer toujours après le nettoyage à l'aide d'un chiffon doux ou de peau de daim. Eviter absolument l'utilisation substances abrasives pour nettoyer l'acier ; ne pas utiliser de chlore, ne pas utiliser de l'eau de javel ou autres détergents agressifs. L'utilisation de pâtes abrasives, pailles de fer, éponges dures parce qu'elles peuvent rayer les surfaces.

**MODE D'EMPLOI** Il est important d'employer ce fauteuil selon les informations pertinentes fournies par le fabricant, afin de prévenir une mauvaise utilisation du produit. Un emploi incorrect peut être source de danger.

Sitmatic Italia se réserve le droit d'apporter des modifications et améliorations techniques ou esthétiques à tout moment et sans préavis, dès lors que cela ne modifie pas le prix et n'affecte pas la qualité du produit. Pour plus d'information, consultez [www.sitmaticitalia.eu](http://www.sitmaticitalia.eu).