



Art. 8037

Schienale

Schienale alto o basso in poliuretano indeformabile rivestito, con inserto completo di foderina posteriore, il tutto in legno multistrato regolabile in altezza con carter posteriore in plastica.

Braccioli

Braccioli in poliuretano autopellante con inserti cromati. Versione senza braccioli disponibile.

Sedile

Sedile in poliuretano indeformabile rivestito, con inserto in multistrato di legno e copertura inferiore in plastica.

Meccanismo

Syncron: Dotato di regolazione di tensione di serie si adatta perfettamente al peso di ogni utente. Regolazione schienale e sedile da seduti. Regolazione inclinazione schienale e sedile sincronizzate in 4 posizioni con dispositivo antishock. Questo meccanismo segue i movimenti della colonna vertebrale assicurando la massima libertà di movimento e dinamicità di seduta.

Girevole (solo modello schienale basso): Riduce le funzioni della seduta a quella indicata, con regolazione dell'altezza da seduti. Adatto per sedute non prolungate nel tempo e in tutti i casi in cui non è necessario personalizzare la postazione per l'utilizzatore.

Alzata a Gas


Regolazione altezza sedile mediante colonna a gas.

Base


Base in alluminio lucidato con ruote autofrenanti morbide diametro mm.65

CODICE	OPTIONALS	RIVESTIMENTI DISPONIBILI
8	Braccioli regolabili 4D altezza, larghezza, profondità, angolazione	Categoria 2 Eco Ignifugo
07	Piedini scivolanti	Categoria 3 Similpelle, Nova, Mirage
SS	Sedile scorrevole	Categoria 5 Lanee Melange
		Categoria 6 Revive 1, Revive 2, Vivo, Floyd
		Categoria 7 Leather Prescott
<i>Per ulteriori specifiche si rimanda alle cartelle colori.</i>		

MISURE e CONFIGURAZIONI

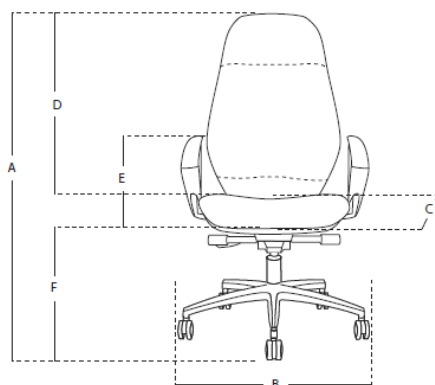

8036-8037

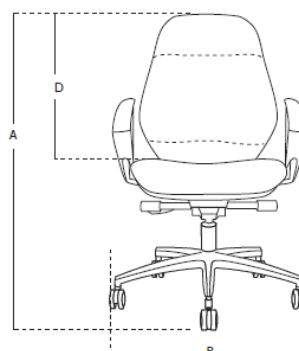

8016-8017-8040-8041

BOSS	altezza A	larghezza B	profondità C	altezza schienale D	altezza braccioli E	altezza seduta F	peso P	volume V
DIREZIONALI								
8036	1120 - 1300	660	660	680 - 740	-	440 - 550	22,00	0,35
8037	1120 - 1300	660	660	680 - 740	240	440 - 550	23,00	0,35
8016	1000 - 1180	660	660	560 - 640	-	440 - 550	17,00	0,35
8017	1000 - 1180	660	660	560 - 640	240	440 - 550	22,00	0,35
8040	905 - 1000	660	630	470	-	410 - 505	12,50	0,29
8041	905 - 1000	640	630	470	240	410 - 505	15,10	0,35

USO E MANUTENZIONE

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati i nostri prodotti sono necessarie alcune semplici attenzioni.

TESSUTI

Per mantenere in buone condizioni il rivestimento si consiglia di pulirlo periodicamente con l'aspirapolvere a beccuccio o a spazzole morbide, senza spazzolare. Per rimuovere le macchie, utilizzare un apposito spray a secco per tessuti, facendo attenzione a leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente.

SIMILPELLE

Pulire con tessuto inumidito, nel caso con l'aggiunta di sapone delicato. Sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.

PELLE

Pulire la pelle con un panno di lana morbido imbevuto d'acqua ogni sei mesi. Non bagnare mai troppo la pelle. Per macchie a base d'acqua (caffè, the, succhi di frutta, bevande gassate) picchiettare con un panno assorbente la zona interessata e passare con un panno umido. Utilizzare prodotti per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla confezione. Nel caso di dubbi, testare i prodotti su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

PARTI PLASTICHE

Pulire le superfici plastiche con un panno umido e soffice imbevuto d'acqua. È sconsigliato l'uso di panni asciutti che potrebbero accumulare una carica elettrostatica sulla superficie plastica con lo sfregamento, attirando la polvere. Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, paste abrasive, pagliette o spugne ruvide. Per le macchie più ostinate, diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi elementi perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.

PARTI IN LEGNO

Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

PARTI IN METALLO

Pulire sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio che le superfici verniciate con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. È sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

UTILIZZO Questa seduta deve essere esclusivamente utilizzata sulla base delle indicazioni fornite dal produttore al fine di evitarne l'uso incorretto. Un utilizzo improprio può essere fonte di pericolo.

Sitmatic Italia si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, senza intaccarne il prezzo o la qualità. Per maggiori informazioni visitate il sito www.sitmaticitalia.eu