



Art. 4397-1E



Art. 4377

Schienale

Versione in rete: Schienale alto in rete, struttura in plastica ad alta resistenza e supporto lombare regolabile in altezza.

Versione imbottita: Schienale alto con imbottitura schiumata indeformabile, rivestita in tessuto.

Braccioli

Braccioli in poliuretano morbido regolabili in altezza ed in larghezza.

Versione senza braccioli disponibile.

Sedile

Sedile con struttura in plastica ad alta resistenza e imbottitura in poliuretano indeformabile rivestito.

Meccanismo

Syncron: Dotato di regolazione di tensione di serie si adatta perfettamente al peso di ogni utente. Regolazione schienale e sedile da seduti. Regolazione inclinazione schienale e sedile sincronizzate in 4 posizioni con dispositivo antishock. Questo meccanismo segue i movimenti della colonna vertebrale assicurando la massima libertà di movimento e dinamicità di seduta.


Alzata a Gas


Regolazione altezza sedile mediante colonna a gas.

Base

Base in nylon con anello in metallo di sicurezza, ruote autofrenanti morbide diametro mm 65.

CODICE	OPTIONALS	RIVESTIMENTO DISPONIBILE
8	Braccioli in poliuretano morbido regolabili 4D altezza, larghezza, profondità, angolazione	<p>Categoria 2 Eco Ignifugo</p> <p>Categoria 3 Similpelle, Nova, Mirage</p> <p>Categoria 6 Revive 1, Revive 2, Vivo, Floyd</p> <p>Categoria 7 Leather Prescott</p> <p><i>Per ulteriori specifiche si rimanda alle cartelle colori.</i></p>
1E	Base in alluminio lucidato	
PT	Poggiatesta regolabile imbottito	
SS	Sedile scorrevole	

CODICE	COLORE RETE	RETE SCHIENALE
A	Rete Nera	<p>COLORI RETE (MESH 2)</p>  <p><i>Per ulteriori specifiche si rimanda alle cartelle colori.</i></p>
F	Rete Bianca	
G	Rete Grigia	
H	Rete Blu	
I	Rete Rossa	
L	Rete Arancione	
M	Rete Lime	

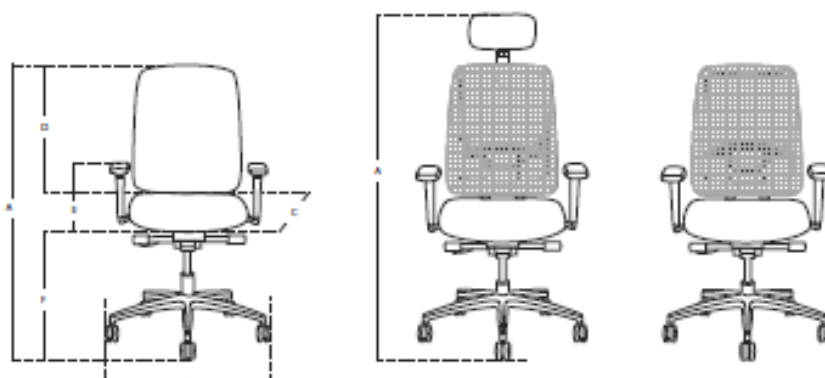

4376-7377

4396-4397

CASSIOPEA	altezza	larghezza	profondità	altezza	altezza	altezza	peso	volume
	A	B	C	schienale	braccioli	seduta		
OPERATIVE								
4396	1040 - 1150	670	600	580	-	460 - 570	18	0,29
4397	1040 - 1150	670	600	580	190 - 260	460 - 570	19	0,29
4376	1040 - 1150	670	600	580	-	460 - 570	17,40	0,29
4377	1040 - 1150	670	600	580	190 - 260	460 - 570	18,40	0,29

USO E MANUTENZIONE

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati i nostri prodotti sono necessarie alcune semplici attenzioni.

TESSUTI

Per mantenere in buone condizioni il rivestimento si consiglia di pulirlo periodicamente con l'aspirapolvere a beccuccio o a spazzole morbide, senza spazzolare. Per rimuovere le macchie, utilizzare un apposito spray a secco per tessuti, facendo attenzione a leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente.

SIMILPELLE

Pulire con tessuto inumidito, nel caso con l'aggiunta di sapone delicato. Sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.

PELLE

Pulire la pelle con un panno di lana morbido imbevuto d'acqua ogni sei mesi. Non bagnare mai troppo la pelle. Per macchie a base d'acqua (caffè, the, succhi di frutta, bevande gassate) picchiettare con un panno assorbente la zona interessata e passare con un panno umido. Utilizzare prodotti per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla confezione. Nel caso di dubbi, testare i prodotti su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

PARTI PLASTICHE

Pulire le superfici plastiche con un panno umido e soffice imbevuto d'acqua. È sconsigliato l'uso di panni asciutti che potrebbero accumulare una carica elettrostatica sulla superficie plastica con lo sfregamento, attirando la polvere. Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, paste abrasive, pagliette o spugne ruvide. Per le macchie più ostinate, diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi elementi perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.

PARTI IN LEGNO

Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

PARTI IN METALLO

Pulire sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio che le superfici verniciate con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. È sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

UTILIZZO Questa seduta deve essere esclusivamente utilizzata sulla base delle indicazioni fornite dal produttore al fine di evitarne l'uso incorretto. Un utilizzo improprio può essere fonte di pericolo.

Sitmatic Italia si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, senza intaccarne il prezzo o la qualità. Per maggiori informazioni visitate il sito www.sitmaticitalia.eu