



Art. 0637

Schienale

Versione imbottita: Schienale alto, medio o basso con inserto in plastica strutturale imbottito con poliuretano indeformabile, rivestito e regolabile in altezza.

Versione in legno: Schienale basso in multistrato di faggio, colore naturale.

Braccioli

Braccioli in poliuretano autopellante con inserto in metallo. Versione senza braccioli disponibile.

Sedile

Versione imbottita: Sedile in poliuretano indeformabile rivestito con inserto in legno multistrato e copertura inferiore in plastica.

Versione in legno: Sedile in multistrato di faggio, colore naturale.

Meccanismo

Syncron: Dotato di regolazione di tensione di serie si adatta perfettamente al peso di ogni utente. Regolazione schienale e sedile da seduti. Regolazione inclinazione schienale e sedile sincronizzate in 4 posizioni con dispositivo antishock. Questo meccanismo segue i movimenti della colonna vertebrale assicurando la massima libertà di movimento e dinamicità di seduta.

Alzata a Gas

Regolazione altezza sedile mediante colonna a gas.

Base

Sedia: Base in nylon autoportante con anello di sicurezza in metallo, ruote autofrenanti.

Sgabello: Poggiapiedi regolabile in altezza, base piatta in plastica con anello di sicurezza in metallo, ruote autofrenanti.



Normative Europee
European Norms
Normes européennes

EN 1335 1-2-3
Conformità del prodotto
al D.Lgs. 81/2008.


SITMATIC 1969

Italian Space

LYRA

CODICE	OPTIONALS	RIVESTIMENTI DISPONIBILI
7	Braccioli in poliuretano morbido regolabili 2D altezza e larghezza	<p>Categoria 2 Eco Ignifugo</p> <p>Categoria 3 Similpelle, Nova, Mirage</p> <p>Categoria 7 Leather Prescott</p> <p><i>Per ulteriori specifiche si rimanda alle cartelle colori.</i></p>
8	Braccioli in poliuretano morbido regolabili 4D altezza, larghezza, profondità, angolazione	
17	Base con copertura in polipropilene e inserto in acciaio	
19	Base arcuata in alluminio lucidato	
07	Piedini scivolanti	
09	Ruote nere morbide per pavimenti duri	
SS	Sedile scorrevole	
L2	Trattamento ignifugo sgabello in legno 0656L	

MISURE e CONFIGURAZIONI

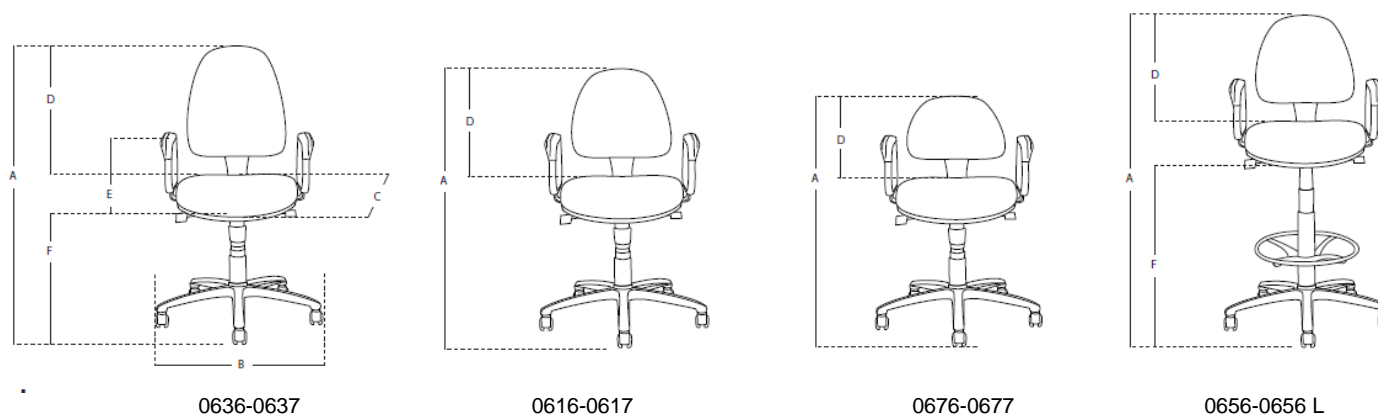

LYRA	altezza A	larghezza B	profondità C	altezza schienale D	altezza braccioli E	altezza seduta F	peso P	volume V
------	--------------	----------------	-----------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	-----------	-------------

OPERATIVE

0636	990 - 1200	620	620	530 - 630	-	440 - 550	13,10	0,29
0637	990 - 1200	620	620	530 - 630	230	440 - 550	16,50	0,29
0616	890 - 1100	620	620	430 - 540	-	440 - 550	12,70	0,29
0617	890 - 1100	620	620	430 - 540	230	440 - 550	16,70	0,29
0676	780 - 890	620	620	330 - 440	-	440 - 550	12	0,29
0677	780 - 890	620	620	330 - 440	230	440 - 550	15	0,29
0656	985 - 1345	650	650	430 - 540	-	610 - 860	15	0,35
0656 L	985 - 1345	650	650	430 - 540	230	610 - 860	14,5	0,35

USO E MANUTENZIONE

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati i nostri prodotti sono necessarie alcune semplici attenzioni.

TESSUTI

Per mantenere in buone condizioni il rivestimento si consiglia di pulirlo periodicamente con l'aspirapolvere a beccuccio o a spazzole morbide, senza spazzolare. Per rimuovere le macchie, utilizzare un apposito spray a secco per tessuti, facendo attenzione a leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente.

SIMILPELLE

Pulire con tessuto inumidito, nel caso con l'aggiunta di sapone delicato. Sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.

PELLE

Pulire la pelle con un panno di lana morbido imbevuto d'acqua ogni sei mesi. Non bagnare mai troppo la pelle. Per macchie a base d'acqua (caffè, the, succhi di frutta, bevande gassate) picchiettare con un panno assorbente la zona interessata e passare con un panno umido. Utilizzare prodotti per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla confezione. Nel caso di dubbi, testare i prodotti su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

PARTI PLASTICHE

Pulire le superfici plastiche con un panno umido e soffice imbevuto d'acqua. È sconsigliato l'uso di panni asciutti che potrebbero accumulare una carica elettrostatica sulla superficie plastica con lo sfregamento, attirando la polvere. Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, paste abrasive, pagliette o spugne ruvide. Per le macchie più ostinate, diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi elementi perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.

PARTI IN LEGNO

Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

PARTI IN METALLO

Pulire sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio che le superfici verniciate con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. È sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

UTILIZZO Questa seduta deve essere esclusivamente utilizzata sulla base delle indicazioni fornite dal produttore al fine di evitarne l'uso incorretto. Un utilizzo improprio può essere fonte di pericolo.

Sitmatic Italia si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, senza intaccarne il prezzo o la qualità. Per maggiori informazioni visitate il sito www.sitmaticitalia.eu