



Art. 6237

Schienale

Schienale alto struttura in nylon con rete di poliestere.

Braccioli

Braccioli 2D regolabili in altezza e larghezza con pad in morbido poliuretano.

Versione senza braccioli disponibile.

Sedile

Sedile in poliuretano schiumato indeformabile rivestito, con inserto strutturale in plastica completo di copertura inferiore.

Meccanismo

Synron: Dotato di regolazione di tensione di serie si adatta perfettamente al peso di ogni utente. Regolazione schienale e sedile da seduti. Regolazione inclinazione schienale e sedile sincronizzate in 4 posizioni con dispositivo antishock. Questo meccanismo segue i movimenti della colonna vertebrale assicurando la massima libertà di movimento e dinamicità di seduta.

Alzata a Gas

Regolazione altezza sedile mediante colonna a gas.

Base

Base in nylon con anello in metallo di sicurezza, ruote autofrenanti morbide mm 65.




Normative Europee
European Norms
Normes européennes

EN 1335 1-2-3
Conformità del prodotto
al D.Lgs. 81/2008.

CODICE	OPTIONALS	RIVESTIMENTI DISPONIBILI
8	Braccioli regolabili 4D altezza, larghezza, profondità, angolazione	<p>Categoria 2 Eco Ignifugo</p> <p>Categoria 3 Similpelle, Nova, Mirage</p> <p>Categoria 6 Revive 1, Revive 2, Vivo, Floyd</p> <p>Categoria 7 Leather Prescott</p> <p><i>Per ulteriori specifiche si rimanda alle cartelle colori.</i></p>
1E	Base piatta in alluminio lucidato	
SL	Supporto lombare regolabile in altezza e profondità	
SS	Sedile scorrevole	

CODICE	COLORE RETE	RETE SCHIENALE
K01	Rete Nera	<p>COLORI RETE (MESH 3)</p>  <p><i>Per ulteriori specifiche si rimanda alle cartelle colori.</i></p>

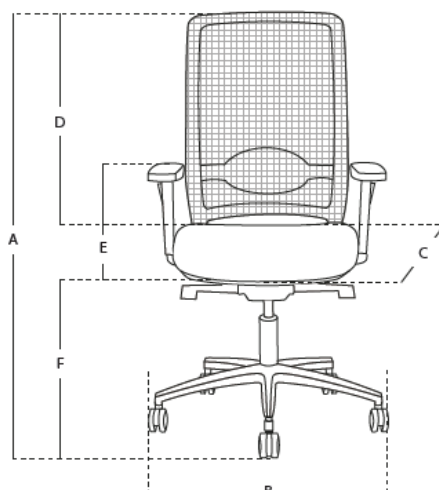

6236-6237

VIVA	altezza A	larghezza B	profondità C	altezza schienale D	altezza braccioli E	altezza seduta F	peso P	volume V
OPERATIVE								
6236	1060 - 1170	600 - 710	620	630	-	420 - 530	14,00	0,29
6237	1060 - 1170	600 - 710	620	630	225 - 330	420 - 530	14,60	0,29

USO E MANUTENZIONE

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati i nostri prodotti sono necessarie alcune semplici attenzioni.

TESSUTI

Per mantenere in buone condizioni il rivestimento si consiglia di pulirlo periodicamente con l'aspirapolvere a beccuccio o a spazzole morbide, senza spazzolare. Per rimuovere le macchie, utilizzare un apposito spray a secco per tessuti, facendo attenzione a leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente.

SIMILPELLE

Pulire con tessuto inumidito, nel caso con l'aggiunta di sapone delicato. Sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.

PELLE

Pulire la pelle con un panno di lana morbido imbevuto d'acqua ogni sei mesi. Non bagnare mai troppo la pelle. Per macchie a base d'acqua (caffè, the, succhi di frutta, bevande gassate) picchiettare con un panno assorbente la zona interessata e passare con un panno umido. Utilizzare prodotti per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla confezione. Nel caso di dubbi, testare i prodotti su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

PARTI PLASTICHE

Pulire le superfici plastiche con un panno umido e soffice imbevuto d'acqua. È sconsigliato l'uso di panni asciutti che potrebbero accumulare una carica elettrostatica sulla superficie plastica con lo sfregamento, attirando la polvere. Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, paste abrasive, pagliette o spugne ruvide. Per le macchie più ostinate, diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi elementi perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.

PARTI IN LEGNO

Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

PARTI IN METALLO

Pulire sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio che le superfici verniciate con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. È sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

UTILIZZO Questa seduta deve essere esclusivamente utilizzata sulla base delle indicazioni fornite dal produttore al fine di evitarne l'uso incorretto. Un utilizzo improprio può essere fonte di pericolo.

Sitmatic Italia si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, senza intaccarne il prezzo o la qualità. Per maggiori informazioni visitate il sito www.sitmaticitalia.eu