

SITMATIC 1969

Italian Space

ZENITH



Art. 1451

Schienale

Schienale alto o basso in alluminio lucidato con supporto in rete elasticizzata ad alta tenuta.

Braccioli

Braccioli in alluminio lucidato.

Versione senza braccioli disponibile solo con schienale basso.

Sedile

Sedile in alluminio lucidato con supporto in rete elasticizzata ad alta tenuta.

Meccanismo

Oscillante: Regolazione inclinazione schienale e sedile bloccabile in 3 posizioni con dispositivo antishock. Dotato di regolazione di tensione di serie, si adatta perfettamente al peso di ogni utente. Consente di passare da una posizione operativa a una rilassata con estrema facilità, permettendo ampia libertà di movimento a chi la utilizza.

Girevole: Riduce le funzioni della seduta a quella indicata, con regolazione dell'altezza da seduti. Adatto per sedute non prolungate nel tempo e in tutti i casi in cui non è necessario personalizzare la postazione per l'utilizzatore.

Alzata a Gas

Regolazione altezza sedile mediante colonna a gas.

Base


Base in alluminio lucidato a cinque razze con ruote morbide diametro 65 mm.

CODICE	OPTIONALS
11	Struttura in alluminio verniciato bianco
14	Struttura in alluminio verniciato nero
RUO B	Ruote forate bianche
RUO N	Ruote forate nere


CODICE	COLORE	COLORE RETE
N	Rete Nera	
B	Rete Bianca	

Per ulteriori specifiche si rimanda alle cartelle colori.

MISURE e CONFIGURAZIONI

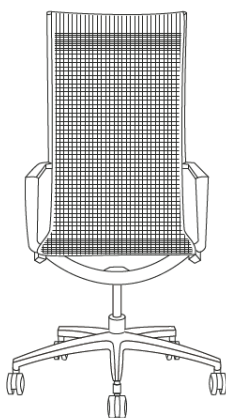

1451-1457

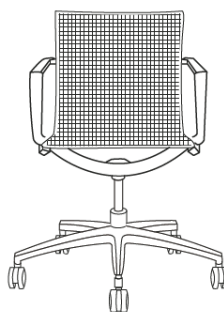

1441-1447

ZENITH	altezza A	larghezza B	profondità C	altezza schienale D	altezza braccioli E	altezza seduta F	peso P	volume V
1451	1130 - 1260	670	700	730	220	400 - 530	11,30	0,35
1457	1130 - 1260	670	700	730	220	400 - 530	11,30	0,35
1441	780-910	595	571	360	210	420-530	9,50	0,29
1447	780-910	595	571	360	210	420-530	9,50	0,29

USO E MANUTENZIONE

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati i nostri prodotti sono necessarie alcune semplici attenzioni.

TESSUTI

Per mantenere in buone condizioni il rivestimento si consiglia di pulirlo periodicamente con l'aspirapolvere a beccuccio o a spazzole morbide, senza spazzolare. Per rimuovere le macchie, utilizzare un apposito spray a secco per tessuti, facendo attenzione a leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente.

SIMILPELLE

Pulire con tessuto inumidito, nel caso con l'aggiunta di sapone delicato. Sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.

PELLE

Pulire la pelle con un panno di lana morbido imbevuto d'acqua ogni sei mesi. Non bagnare mai troppo la pelle. Per macchie a base d'acqua (caffè, the, succhi di frutta, bevande gassate) picchiettare con un panno assorbente la zona interessata e passare con un panno umido. Utilizzare prodotti per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla confezione. Nel caso di dubbi, testare i prodotti su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

PARTI PLASTICHE

Pulire le superfici plastiche con un panno umido e soffice imbevuto d'acqua. È sconsigliato l'uso di panni asciutti che potrebbero accumulare una carica elettrostatica sulla superficie plastica con lo sfregamento, attirando la polvere. Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, paste abrasive, pagliette o spugne ruvide. Per le macchie più ostinate, diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi elementi perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.

PARTI IN LEGNO

Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

PARTI IN METALLO

Pulire sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio che le superfici verniciate con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. È sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

UTILIZZO Questa seduta deve essere esclusivamente utilizzata sulla base delle indicazioni fornite dal produttore al fine di evitarne l'uso incorretto. Un utilizzo improprio può essere fonte di pericolo.

Sitmatic Italia si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, senza intaccarne il prezzo o la qualità. Per maggiori informazioni visitate il sito www.sitmaticitalia.eu

SITMATIC ITALIA S.R.L. - Via R. Luxemburg, 1 42010 Rio Saliceto (RE) Italy - Tel. +39 0522 1753116 - info@sitmatic.eu